ProFoon®

NB-700

Mode d’emploi

La plus part des fonctions de ce téléphone ne fonctionnent pas ou les paramètres ne sont pas sauvegardés sans cette carte SIM. Ce mode d'emploi est basé sur le fait que vous avez déjà placé la carte SIM selon le guide d'installation.

- Dans le chapitre 1 il y a de diverses des notions qui sont expliquées qui concerne (raient) votre téléphone mobile.
- Chapitre 2 donnes des indications de sécurité pour ce téléphone.
- Chapitre 3 donnes une description de votre téléphone, les différentes touches et le chargeur

de bureau.

- Comment se servir et installer les différentes fonctions sont décrits dans le chapitre 4 jusqu’à 13.
- Les spécifications sont décrites dans le chapitre 15.

1 NOTIONS

Provider :

‘Provider’ est une autre dénomination pour ‘la société de téléphone’. Sur les papiers livrés avec la carte SIM et/ou sur la carte SIM même vous trouverez via quel provider vous téléphonez.

Carte SIM :

Une carte SIM (‘subscriber Identity Module’) est une petite carte avec une puce dedans. Le numéro de téléphone avec lequel vous téléphonez se trouve dans cette puce ainsi vous pouvez sauvegarder les numéros des téléphones et les messages SMS afin que vous puissiez prendre cet information avec quand

vous mettez la carte SIM dans un autre téléphone.

Les cartes SIM peuvent être livrées avec le téléphone ou vous pouvez les acheter à part. La carte SIM et le provider sont liés.

Libre de SIM-Lock :
Le téléphone est libre de SIM-LOCK. Ceci implique que le téléphone n'est pas lié à la carte SIM d'un certain provider, mais que vous êtes libre dans votre choix de société de téléphone.

Code PIN / Code PUK :
Chaque carte SIM peut être sécurisée avec un code PIN. Avec ce code PIN vous pouvez éviter que d'autres personnes non

permises téléphonent avec votre téléphone. Le code PIN est mentionné sur les documents livrés avec la carte SIM si celui-ci à déjà été activé par le provider.

Vous pouvez modifier le code PIN. La carte SIM se bloquera si vous avez encodé 3 fois un mauvais code PIN. Maintenant vous devez introduire le code PUK de la carte SIM pour à nouveau libérer la carte. Le code PUK est également mentionné sur les documents de votre provider livrés avec la carte SIM.

<u>Pre-paid ou abonnement :</u>
Pre-paid ou abonnement a un rapport avec lequel vous payer votre facture.

En bref: avec pre-paid vous payez d’avance, avec un abonnement vous payez par après.

Cette forme de paiement est liée à votre carte SIM. Consultez le helpdesk de votre provider concernant les possibilités.

VoiceMail :

VoiceMail est une fonction de répondeur qui vous est offert par votre provider. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas prendre l’appel, les personnes qui vous téléphonent peuvent ainsi vous laisser un message.

Consultez le helpdesk de votre provider concernant les possibilités.

2 INDICATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

2.1 Important

Le non-respect de ce mode d'emploi peut mener à des lésions ou des endommagements de l'appareil. Lisez attentivement le mode d'emploi, surtout les indications de sécurité, avant que vous utilisez l'appareil et gardez le soigneusement pour le cas où vous l'auriez encore besoin. Si vous prêtez l'appareil à une tierce personne donnez-lui aussi le mode d'emploie avec.

Placez d'abords la carte de votre provider dans le

téléphone, voir le manuel démarrage rapide. Il n'est pas possible de régler ou d'utiliser le téléphone sans une carte SIM.

2.2 Avertissements

Les avertissements suivants doivent être pris en compte pour éviter de possibles lésions de l'utilisateur ou de tierces personnes.

- Dans différents pays peuvent valoir des règlements divergents pour l'utilisation des téléphones mobiles (par expl. lors de la conduite en voiture, dans les hôpitaux, aux stations service ou dans les avions). Prenez en compte la législation d'utilisation du téléphone mobile en

vigueur dans votre pays. Éteignez l'appareil si l'utilisation n'est pas permise ou s'il y a des situations dangereuses ou si des perturbations peuvent surgir.

- Utilisez l'appareil uniquement selon sa destination.
- Utilisez l'appareil seulement à des endroits où vous pouvez téléphoner sans danger.
- N'utilisez pas le téléphone à des endroits où se n'est pas permit ou interdit. (Hôpitaux, avions, stations service, etc.)
- N'utilisez de préférence pas le téléphone à des endroits où d'autres pourraient être dérangés. (Théâtre, cinéma, etc.)
- Utilisez uniquement

l’adaptateur et la batterie original du fabriquant. Lors de l’utilisation d’une batterie inadéquate ou mauvaise il existe un danger d’explosion.

- La batterie ne peut pas être ouverte ni exposée à un feu.
- Des appareils médicaux peuvent être influencés lors de leur utilisation. Les fabriquant de pace-makers conseillent une distance de 20cm entre les appareils si le télé-phone mobile est allumé. Ne portez pas le télé-phone dans votre poche intérieure.
- Consultez un méde-cin avant de continuer d’utiliser le téléphone mobile si vous soupçon-nez qu’une perturbation

est survenue entre le téléphone et un appareil médical.

- Prenez garde que de petits enfants ne jouent pas avec l'appareil ou l'emballage (danger d'asphyxie).
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance quand il est raccordé au courant.
- Le téléphone n'est pas en jouet; tenez le donc hors de portée de (petits) enfants.
- L'accu contient des produits toxiques. Faites attention que des enfants n'enlèvent pas l'accu du téléphone et le mettent dans leurs bouche.
- Une carte SIM est un petit objet. Faites attention que des enfants ne

la retirent pas du téléphone et l'avalent.

- Votre téléphone mobile est prévu pour des appareils auditifs. Des perturbations peuvent intervenir lors de l'utilisation de votre téléphone avec des appareils auditifs plus anciens. Rendez vous à votre magasin d'appareil auditif si vous entendez un bruit sourd avec certains appareils auditifs.
- Le téléphone est un appareil de précision. Ne laissez jamais tomber le téléphone et rangez-le sur une place sure quand vous ne l'utilisez pas.
- Le téléphone n'est pas étanche. Faites atten-

tion que le téléphone ne soit pas en contact avec de l'eau.

- Evitez des températures extrêmement hautes ou basses. Ne laissez jamais le téléphone dans par expl une voiture qui n'est pas protégée du soleil.
- L'appareil peut uniquement être ouvert pour changer la batterie ou la carte SIM. Il n'est pas permis de modifier l'appareil. Ceci mène à une expiration de la licence d'utilisation et de la garantie.
- L'appareil peut causer des perturbations à proximité de télévisions, radios et autres appareils électroniques.
- Il est conseillé de retirer

l’accu du téléphone si celui-ci n’est pas utilisé pendant un long moment.

- Vous ne pouvez jamais déposer l’accu sur une surface métallique afin d’éviter des courts circuits.
- Nettoyez le téléphone uniquement avec une linguette douce et légèrement humide. N’utilisez en aucun cas des produits récurant ou chimiques.

2.3 Contenu de la livraison

- Téléphone mobile
- Batterie
- Adaptateur d’alimentation
- Chargeur
- Mode d’emploi

2.4 Indications pour l’écoulement

- Les emballages peuvent être réutilisés ou être conduit vers le cycle de matière première. Jetez le matériel d’emballage dont vous n’avez plus usage selon la manière prescrite. Nous vous conseillons quand-même de le conserver afin qu’il peut être transporté dans en emballage adéquate. Contactez immédiate-ment le commerçant si vous constatez des endommagements de transport lors du débal-lage.
- Cet appareil ne peut

être jeté avec les déchets ménagés. Chaque utilisateur est obligé de remettre tous les appareils électriques ou électroniques dans un point de ramassage de sa ville ou dans un magasin. Ceci afin qu'ils peuvent être écoulés d'une façon écologique, indépendamment si ceux-ci comprennent des substances nocives.

- Retirez la batterie avant d'écouler l'appareil (voir paragraphe 4.3). Ne jetez pas les batteries usagées avec les dé-

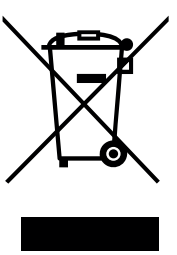

chets ménagés, mais livrez-les comme petits déchets ménagés ou apportez-les dans un point de ramassage pour batteries dans un magasin.

- Prenez contact avec le service public communal ou votre commerçant pour l’écoulement.

3 FONCTIONS

3.1 Téléphone

1. Haut-parleur pour parler
2. Haut-parleur signal de sonnerie
3. Display (voir paragraphe 3.3)
4. Touche SOS
5. Microphone
6. Raccord du chargement pour l'adaptateur d'alimentation (Micro USB)
7. Lampe de poche

3.2 Guide d'installation

Utilisez l'encoche à tirer pour la défaire la cache arrière du téléphone.

Sous la petite porte se trouve des contacts dorés.
Placez la carte SIM avec les contactes dorés dirigés vers le bas, EN-DESSOUS du petit pont métallique.
Faites attention au petit coin biseauté.

Placez la pile : les contacts dorés de la pile doivent toucher les contacts dorés du téléphone et poussez la pile dans sa place.

Remettez le couvercle en place.

Allumez le téléphone (appuyez pendant 3 secondes sur la touche allume/éteint/ fin).

La langue standard de ce GSM est le Néerlandais. Suivez les étapes suivantes immédiatement après l'installation du téléphone (v.o.v.) pour programmer la langue française.

- Appuyez sur la touche [Touche allumé/éteint/fin] pour allumer le téléphone.
- Saisissez éventuellement le code PIN de votre carte SIM et appuyez sur la touche [Touche douce gauche].
- Appuyez sur la touche [Touche douce gauche / Menu].
- Appuyez sur la touche [Touche vers le haut] un fois.

- L’écran affiche [Instellingen].
- Appuyez la touche [Touche douce gauche].
- Appuyez sur la touche [Touche vers le bas] deux fois.
- La bande de sélection affiche [Taal].
- Appuyez sur la touche gauche [OK]
- Appuyez sur la touche [Touche vers le haut] pour sélectionner la langue [Français].
- Appuyez sur la touche gauche [OK] pour programmer la langue.
- Maintenant appuyez sur la touche [Touche allumé/éteint/fin] pour retourner au menu principal.

3.3 Touches

Touche de liaison :

Pour répondre aux appels ou pour choisir des numéros.
En veille : l'historique des appels s'ouvre

Touche droite/gauche douce :

Ceux-ci effectuent la fonction qui d'affichent sur le display au-dessus de ces touches.
En veille: ouvrir le menu ou ouvrir l'annuaire telephonique.

Touche allumé/éteint/fin :

Pour clôturer des appels téléphoniques
En veille : désactiver le téléphone (tenir la touche enfoncée pendant 3 secondes), tenir

à nouveau la touche enfoncée pendant 3 secondes pour activer le téléphone.
Lors des appels entrants : refuser l'appel.
Pendant SOS: Pour clôturer SOS

Touche SOS :

Démarrer le mode alarme à tous moments tenir la touche enfoncée pendant 3 secondes (si activé).

Touche de navigation :

Pour feuilleter dans les paramètres lors de la programmation.
En veille: Écrire un message (touche ◄), programmer un alarme (touche ►) ou regler le volume de sonnerie (touche ▲ et ▼)

Touche * (petite étoile) :

Pendant une conversation: touche ‘petite étoile’ pour les télé services. Lors la composition des numéros: appuyez deux fois pour le code international (+) pour téléphoner à un numéro à l’étranger.

Touche # (petit carré) :

Pendant une conversation: touche ‘petit carré’ pour les télé services

En veille (tenir pendant 2 sec.): activer ou désactiver touts les sons

Lors de la composition de message SMS: touche de changement entre majuscules, minuscules et chiffres.

Clavier :

Pour introduire le numéro, le nom ou un message SMS.
En veille (tenir pendant 2 sec.): Choisir un numéro rapide (2-9), choisir le numéro de voicemail (1) ou allumé la lampe de poche.

3.4 Symboles du display

Indication de la force du signal.

Indication que le téléphone utilise un autre réseau que celui de votre provider.

Indication de la batterie.

Indication que la mélodie lors d'un appel est activée.

Indication que le vibreur lors d'un appel est activé.

Indication que la mélodie et le vibreur est activé.

Vous avez reçu un nouveau message SMS.

4 BATTERIE
4.1 Charger l’accu

Attention! Utilisez uniquement l’accu et l’adaptateur d’alimentation qui est livré avec. L’utilisation d’autres modèles peut causer des endommagements au téléphone qui ne sont pas couverts par les conditions de garantie. Ne jamais charger le téléphone quand la cache arrière est enlevé.

Mettez la petite fiche de l’adaptateur directement à l’arrière du téléphone. Maintenant mettre l’adaptateur dans la prise de courant 230V.

Dès que l’écran affiche que

la batterie est complètement chargée (l’animation en haut à droite s’arrête), vous pouvez retirer l’adaptateur des la prise de courant et le retirer du téléphone. Vous pouvez choisir de charger l’accu quand le téléphone est allumé ou éteint.
Le chargement d’une batterie vide peut prendre environ 4 heures.

4.2 La durée de l’accu

Une batterie chargée complètement à une durée jusqu’à 350 heures en stand by ou une durée d’appel jusqu’à 3 heures. Si cette durée à une diminution signifiance, cela veut dire que l’accu doit être remplacé.

La durée du fabriquant est dépendant du provider (si vous est loin d’un mat d’émission, cela coûte plus d’énergie d’émission) et de l’utilisation et des paramètres du téléphone (volume de la sonnerie, fonction vibrante activée ou désactivée, combien de temps que le display est allumé, etc.)

Si la durée de l’accu diminue fortement, alors l’accu

devrait être remplacé.

4.3 Remplacer l’accu

Éteignez votre téléphone et retirez la cache arrière si votre accu doit être remplacé.
Vous pouvez retirer l’accu du téléphone en le tirant avec par expl. votre ongle.
Écoulez votre vieil accu écologiquement en l’apportant dans un centre de ramassage pour petits Déchets Chimiques (PDC).

Les nouveaux accus sont livrables en tant qu’une partie de service via le numéro de service :
+32 (0) 32 385 666.

N’endommagez ou démontez jamais l’accu. Un accu défectueux ou usé doit être directement déposé à votre dépôt local pour déchet chimique.

5 FONCTIONNE-MENT

5.1 Allumé et éteindre

Allumé :

Tenez la touche ‘allumer/ éteindre/fin’ enfoncée pendant 3 secondes pour allumer le téléphone. Introduisez le code de télé-phone si ceci est demandé (defaut: 1122) et appuyez sur la touche douce (OK). Introduisez le code PIN de votre carte SIM si ceci est demandé et appuyez sur la touche douce (OK).

Eteindre :

Tenez la touche ‘allumer/ éteindre/fin’ enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre le téléphone.

5.2 Choisir un numéro

Introduisez le numéro que vous voulez choisir via le clavier. (Appuyez brièvement sur la touche ‘petite étoile’ pour le code d’accès international, sur le display apparaît en signe +.)
Vous pouvez effacer une introduction fautive avec la touche droite douce (effacer).
Appuyez sur la touche de liaison pour choisir ce numéro.

5.3 Choisir dans les mémoires

En veille appuyez sur la touche douce. Sélectionnez la mémoire souhaitée avec la touche vers le haut/ vers le bas. Appuyez sur la touche de liaison pour choisir ce numéro.

5.4 Prendre l’appel

Appuyez sur la touche de liaison pour prendre l’appel entrant.

Appuyez sur la touche douce (Refuser) pour annuler l’appel sans le prendre.

5.5 Choisir dans la liste de contacts

Appuyez sur la touche de liaison quand le téléphone est en veille.

Avec la touche vers le haut/ vers le bas chercher le numéro souhaité.

Appuyez sur la touche de liaison pour choisir ce numéro.

5.6 Volume de réception

Vous pouvez utiliser la touche de navigation vers le haut/bas pour le régler pendant un appel téléphonique. Le niveau réglé est affiché sur l'écran.

5.7 Fonctions en téléphonant

Avec les touches douces vous disposez des fonctions suivantes en téléphonant :

Touche droite : Mains libres :

Appuyez sur la touche douce droite pendant la conversation pour entendre la conversation par l'haut-parleur, afin que vous puissiez téléphoner sans devoir tenir le téléphone à votre oreille. Appuyez à nouveau sur cette touche pour désactiver les mains libres.

Touche de liaison: Nouvel

appel:
Appuyez sur la touche de liaison pour commencer une nouvelle conversation (changement de conversation).

Touche gauche : Options :
Mettre / Reprendre un appel en attente :
Choisissez cette option pour mettre la conversation en attente. Vous pouvez reprendre la conversation via le même menu.

Répertoire électronique :
Ouvrez l'annuaire téléphonique pendant la conversation.

Journaux d'appels:
Ouvrez l'histoire d'appels pendant al conversation.

Messages :

Ouvrir le menu SMS pendant la conversation.

Sourdine :
Désactiver le microphone avec ceci, afin que votre correspondant n'entende rien. Ici vous voyez le statut actuel, utilisez la touche douce (allumé) ou (éteint) pour modifier le statut.

DTMF :
Activez ou désactivez le DTMF avec ceci. DTMF veut dire que vous entendez un son à chaque fois que vous appuyez sur un chiffre, et est souvent utilisé chez les téléopérateurs. Cette fonction est activée standard.

Interrompre la conversation :
Vous pouvez terminer la conversation et retourner à l'écran principal avec la touche 'allumer/éteindre/fin'.

5.8 Ouvrir le menu

En appuyant sur la touche douce [Menu] pendant que le téléphone est en veille vous pouvez ouvrir le menu. Vous pouvez choisir un menu en appuyant sur les touches vers le haut et vers le bas, avec la touche douce [OK] vous pouvez ouvrir le menu sélectionné. Les différents menus et fonctions ici sont décrits dans le chapitre 6 jusqu'à 12.

6 MESSAGES

SMS veut dire Short Message Service (Service Messages Courts). Le téléphone a une mémoire standard pour 100 messages SMS.

6.1 Ecrire un message

Créer un message avec le clavier.

A l'introduction du message vous pouvez changer entre des majuscules, minuscules, premières lettres majuscules ou des chiffres avec la touche # avec la touche * vous pouvez choisir des caractères spéciaux ou des punts de ponctuation pour un blanc appuyez sur la touche '0'. Utilisez la touche de navigation pour déplacer le curseur pour par expl. faire des corrections ou pour insérer du texte. Utilisez la

touche douce [Effacer] pour effacer des caractères.

Le nombre de caractères restant pour un SMS est affiché en haut à droite, ici vous voyez le nombre de caractères utilisés pour ce message. Vous pouvez envoyer un long message SMS existant en maximum trois messages SMS. Le coût de trois SMS est facturé si ce chiffre ‘3’ est affiché pour le message envoyé.

Utilisez la touche douce [Options] pour envoyer votre message, pour modifier l’introduction, pour utiliser un signet ou pour sauvegarder le message dans les brouillons.

6.2 Lire des messages (Boîte de réception)

Dès qu’un nouveau message SMS est reçu, il y aura une

sonnerie d’SMS qui retentira et un symbole de SMS sera affiché.

Appuyez sur la touche douce [Affich...] pour lire directement le nouveau message SMS, ou sur la touche douche [Retour] pour retourner au menu principal

Dans le Boîte de réception vous pouvez trouver tous les messages entrants. Utilisez la touche vers le haut/vers le bas pour lire le message et monter ou descendre dans le texte.

6.3 Messages composés (Boîte de sortie, Brouillons et Messages envoyés)

Dans le boîte de sortie vous retrouvez les messages pour lesquels l'envoie a été annulé ou est raté.

Dans le messages envoyés vous retrouvez tous les messages qui ont été envoyé avec succès.

Dans brouillons vous retrouvez tous les messages que vous avez sauvegardés avec l'option [Enregistrer dans Brouillons].

6.4 Options lors de la lecture du message

Quand vous avez lu le message vous pouvez effectuer les fonctions suivantes avec la touche douce [Options] :

- Répondre : Avec ceci vous renvoyez un message écrit. (Uniquement disponible pour les messages reçus)

- Appeler l'expéditeur : Avec ceci vous pouvez appeler le destinataire du message. (Uniquement disponible pour les messages reçus)
- Suivant : Avec ceci vous pouvez mettre le message reçu dans un nouveau message SMS. (Uniquement disponible pour les messages reçus)
- Éditer : Avec ceci vous pouvez retravailler un message SMS avant de l'envoyer (Uniquement disponible pour les brouillon et pour les messages envoyés)
- Supprimer : Pour effacer le message SMS.
- Effacer tout : Pour effacer tous les messages SMS qui se trouvent dans le dossier à effacer.
- Enregistrer: Pour sauvegarder numéros afficher dans le message.

- Details: Voir information supplementaire

6.5 Réglages SMS

- État : Ici vous pouvez voir combien de pourcent de la mémoire est encore disponible pour la sauvegarde des messages
- Enregistrer mess...: Vous pouvez déterminer d'activer ou désactiver qu'un avis vous soit donné quand un message envoyé est reçu.
- Stockage préféré : Avec ceci vous pouvez déterminer où les messages doivent être sauvegardé standard; dans le téléphone ou la mémoire de la carte SIM. Lorsque la mémoire choisie est pleine, l'autre mémoire sera automatiquement utilisée.

6.6 Diffuser un message

Diffusion des SMS, ou ‘CB’ veut dire ‘Cell Broadcast’ et est un avertissement et système d’aise locale. Pour plus d’information voir le site web du gouvernement.
Via l’option ‘état’ vous pouvez allumer ou éteindre la réception de message CB avec ce téléphone.
Vous pouvez également programmer différents sujets et différentes langues de réception.

6.7 Voicemail

VoiceMail est une fonction de répondeur qui vous est offert par votre provider. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas prendre l’appel, les personnes qui vous téléphonent peuvent ainsi vous laisser un message.

7 RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Vous pouvez sauvegarder des noms et des numéros de téléphone dans la mémoire interne du téléphone ou sur votre carte SIM. Vous pouvez mettre jusqu'à 300 noms et numéros dans la mémoire de l'annuaire téléphonique. La capacité de votre carte dépend de la carte SIM même.

7.1 Ajouter nouveau

Vous pouvez créer un nouveau contact avec l'option (Ajouter nouveau). Choisissez d'abords u endroit de sauvegarde (SIM ou téléphone). Ci-après vous pouvez introduire un numéro et un nom avec le clavier. En introduisant le nom vous pouvez appuyez sur la touche # pour changer entre majuscules,

minuscules ou chiffres. Avec la touche * vous pouvez choisir des caractères spéciaux et des points de ponctuation et pour un vide vous devez appuyer sur la touche 0.

7.2 Envoyer SMS

Avec cette option vous ouvrez directement l'écran pour un nouveau message SMS.

7.3 Éditer

Avec cette option vous pouvez éditer le numéro ou nom.

7.4 Supprimer

Avec cette option vous pouvez effacer un contact.

7.5 Copier

Avec cette option vous pouvez copier un contact

7.6 Paramètres

Numéro M1/M2: Ici vous pouvez programmer des numéros raccourcis pour les touches douces. Ce numéro sera directement appelé si la touche est enfoncée pendant plus de trois secondes et si cette fonction est activée.

Appel rapide : Ici vous pouvez programmer des numéros raccourcis pour les touches 2-9. Ce numéro sera directement appelé si la touche est enfoncée pendant plus de trois secondes et si cette fonction est activée.

Copier / déplacer les contacts Avec cette option vous pouvez copier ou déplace tous les contacts vers le téléphone/carte SIM.

Supprimer tous:
Avec cette option vous pouvez effacer tous les contacts vers le téléphone/carte SIM.

8 APPELS

Le téléphone retient les données des derniers appels (aussi bien les messages reçus, les messages composés que les messages en absence).

A appels en absences vous pouvez voir tous les appels en absences. Quand vous avez des appels en absences que vous n’avez pas encore regardées dans ce sommaire, vous le voyez sur l’écran de veille. Avec la touche [Options] vous pouvez effectuer divers opérations :

- Afficher : Regardez les détails de l’appel

- Composer : Appelez au contact de cet appel
- Envoyer SMS : Créez un nouveau SMS, dans lequel le contact de cet appel est automatiquement rempli en tant que destinataire.
- Enregistrer: Pour sauvegarder le contact dans la mémoire. (Apparaît uniquement si le contact ne se trouve pas encore dans l'annuaire téléphonique.)
- Supprimer: Effacez cet appel de l'historique des appels.

9 RADIO FM

Avec cette option vous pouvez écouter et enregistrer des émetteurs radio FM. Si vous raccordez un écouteur vous entendrez les sons radio par l'écouteur. Avec ceci vous avez également une meilleure réception.

Vous pouvez allumer ou éteindre la radio avec la touche vers le bas. Vous pouvez chercher une station radio suivante avec les touches vers le gauche et vers le droit. Vous pouvez changer le station avec les touches # et ∗. Vous pouvez programmer la volume avec les touches vers le haut et vers le bas.

Les stations radios qui sont ajoutées sur les places de 1-9 peuvent être immédiatement écoutées en appuyant sur les touches à chiffres correspondants

Pour plus de possibilité appuyez sur la touche douce [Options] :

- Liste de canaux : Pour mettre votre station radio préférée dans la liste. Les stations radios qui sont ajoutées sur les places de 1-9 peuvent être immédiatement écoutées en appuyant sur les touches à chiffres correspondants.
- Entrée manuelle : Pour programmer une fréquence avec le clavier.

- Recherche auto : Avec ceci le téléphone introduira automatiquement toutes les fréquences d'où il trouve un signal radio, dans la liste des canaux.

10 ALARME

Avec cette fonction vous pouvez programmer jusqu'à 5 différentes heures de réveille.

Vous pouvez allumer ou éteindre chaque réveil à part, déterminer si l'alarme doit sonner qu'une fois et programmer l'état de sommeille.

11 CALENDRIER

Avec cette fonction vous avez toujours un calendrier à la main. Vous pouvez feuilleter dans les semaines avec le touche vers le haut et vers le bas, avec la touche vers le gauche et vers le droit vous pouvez feuilleter dans les jours. Avec la touche douce [Options] vous pouvez voir et ajouter plus de données :

- Afficher : Regarder le jour sélectionné et les éventuelles tâches programmées.
- Afficher tout : Regardez toutes les tâches programmées. (Voir également le chapitre 13.5)
- Ajouter évènement:

Ajoutez une nouvelle tâche à la liste.

- Effacer évènement : Effacez une tâche qui est programmée au jour sélectionné.
- Aller à la date : Pour indiquer, avec le clavier, quelle date doit être montrée.
- Aller à aujourd'hui : Montre la date d'aujourd'hui.
- Aller à la vue hebdo / mensuelle : Pour changer entre en calendrier par semaine ou par mois.

12 CALCULATRICE

Avec cette fonction vous avez toujours une calculatrice à la main. Utilisez le clavier pour introduire un chiffre, et utilisez la touche vers le haut/bas pour choisir entre décompter, additionner, diviser ou multiplier. Avec la touche # vous pouvez mettre une décimale, appuyez sur la touche douce [OK] pour le résultat.

13 SONNERIE

Via les profiles vous pouvez reconvertir, dépendant de la situation, le volume de la sonnerie, l'état de vibration, touche d'appel et.

Il y a toujours divers profiles de prêt pour les situations les plus utilisées (Général, Silencieux, Réunion et Extérieur).

14 PARAMÈTRES

Dans ce menu vous pouvez programmer le téléphone complètement selon vos souhaits :

14.1 Date et heure

Ici vous pouvez introduire l'heure et la date actuelle, déterminez si celles-ci doivent être affichées quand le téléphone est en veille.

14.2 SOS

Vous pouvez programmer la fonction SOS à souhait dans le menu 'SOS', modifier le message SOS et programmé jusqu'à 5 numéros à appeler si la fonction SOS est activé..

Numéros: Programmez ici jusqu'à 5 numéros auxquelles un message SMS sera envoyé et lesquels seront appelés.

Message active: Activez ou désactivez ici l'envoi d'un SMS à tous les contacts de la liste d'appel SOS.

Éditer message: Ici vous pouvez retravailler le SMS qui est envoyé.

Conseil: Mettez votre numéro de téléphone dans l'SMS si vous téléphonez anonymement.

Appuyez pendant 3 sec. l'un après l'autre sur la touche alarme en cas

d’une situation d’urgence. Faites attention de ne pas appuyez par mégarde sur cette touche. Appuyez sur la touche Allumer/Eteindre/ Fin pour terminer le mode SOS.
Les choses suivantes arrivent quand vous activez le mode :

1. Le message (SMS) est envoyé à tous les numéros programmés dans la liste des numéros d’urgence lorsque le son d’ambulance retentit
2. Le premier numéro est appelé.
   A: Si quelqu’un décroche :
3. Le premier numéro est appelé.
   A Si quelqu’un dé-

croche - Conversation directement en mains libres via l'haut-parleur.

B. Si personne ne décroche :
- La liaison est interrompue après le message du réseau ou après le voicemail.

4. Le deuxième (jusqu'au cinquième) message est appelé s'ils sont programmés.
5. Tout le processus est répété trois fois à partir de l'étape 3.

Pesez-y que vous pouvez à tous moments fermer le mode SOS en appuyant sur la touche allumer/éteindre/fin.
Les personnes appelant pouvez fermer le mode SOS en appuyant sur la touche 0.

14.3 Langue

Ici vous pouvez définir la langue su menu.

14.4 Afficher

Ici vous pouvez définir l'affichage du tèlèphone et l'éclairage de l'ècran.

14.5 Configuration réseau

Ici vous définissez si le réseau doit être recherché automatiquement, ou vous choisissez manuellement à quel réseau vous voulez vous annoncer.

14.6 Composer

- Appel en attente : Définissez si vous le permettez qu'un deuxième appel puisse entrer pendant que vous êtes

en communication. En changeant de conversation vous pouvez prendre cet appel et éventuellement l'ajouter à votre conversation actuelle (conférence).

- Limitation des appels: Ici vous définissez dans quelles situations aussi bien les appels entrants que sortants peuvent être permis.
- Mode réponse: Ici vous pouvez définir la fonction réponse un appel entrant avec toute touche.

14.7 Paramétrage sécurité

Ici vous définissez si le téléphone doit demander

des codes pour limiter l'utilisation, vous pouvez également programmer les codes.

- SIM-lock / PIN:

Le SIM-lock - ou PIN – est un code qui protège votre carte SIM contre l'utilisation illégitime.
Si le code PIN est demandé alors que vous ne l'avez pas programmé, il est possible de le trouver dans la documentation de votre carte.

- PIN2:

PIN2 est un code qui ferme les fonctions avancées (comme internet). Avec ceci vous pouvez donner accès à quelqu'un pour téléphone mais pas pour par empl. appel restreints

- PUK:

Si vous avez introduit trois fois un mauvais code PIN, vous devez introduire le code PUK. Ce code se trouve généralement aussi dans la documentation de votre SIM.

Code du téléphone / mot de passe :
Vous pouvez non seulement sécuriser votre carte SIM, mais vous pouvez également bloquer vous-même votre téléphone avec un code, afin que personne ne puisse voir les données du téléphone en mettant utilisant une autre carte SIM.

Standard ce code de téléphone est ‘1122’

14.8 Restaurer

Après avoir introduit le code du téléphone, avec ceci vous pouvez rétablir la configuration originale (standard). Les contacts, les messages et le reste des fichiers sauvegardés sont conservés.

15 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet appareil répond aux conditions et les dispositions essentiels comme décrit des les directives Européennes 1999/5/EC.

La déclaration de conformité est disponible sur le site web de Profoon

16 SPECIFICATIONS

Réseau: GSM900/DSC1800
Dimensions: 112x52x13mm
Accu: Li-Ion, 3.7V 900mAh
Stand-by Durée:
jusqu'à 120 heures
(Dépendant du réseau)
Duré d'appel :
jusqu'à 3 heures
(dépendant de comment le téléphone est programmé et comment il est utilisé)
Poids: 68 gr (accu incl.)

17 GARANTIE

Vous avez une garantie de 24 MOIS après la date d'achat sur le téléphone Durant cette période nous vous garantissons une réparation sans frais sur les défaillances du matériel et les défauts de fabrication. Ce après l'appréciation définitive de l'importateur.

COMMENT AGIR :Si vous remarquez une défaillance, consultez d'abords le mode d'emploi. Si celle ci ne vous donne pas de réponses définitives, consultez alors le fournisseur de ce téléphone ou le département service de Profoon (no de téléphone (+32) (0) 32 385

666)

LA GARANTIE EXPIRE : Lors d’une utilisation incompétente, mauvais branchement, placement de mauvais accus ou d’accus qui fuit, l’utilisation de pièces de rechanges ou d’accessoires non originaux, la négligences pour des défaillances causées par l’humidité, le feu, une inondation, coup de la foudre et catastrophes naturelles. Lors de la réparation ou changement faite par une tierce personne. Lors d’un mauvais transport de l’appareil sans un emballage approprié et si l’appareil n’est plus accompagné de la preuve

de garantie et du bon ticket d’achat. Toutes autres responsabilités, comme suite d’éventuels dommages, sont exclues.

Nous nous gardons le droit d’effectuer des modifications techniques et formelles pour améliorer et progresser avec le produit.

www.profoon.com

Profoon®

Service



Help

WWW.PROFOON.COM
SERVICE@PROFOON.NL

NL 073 6411 355
(Lokaal tarief)

BE 03 238 5666
(Lokaal tarief)
(Tarif local)

DE 0180 503 0085
Lokale Festnetzkosten

Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands

v1.0

CE